

Bruksanvisning och handhavande av ljuddeko­der ESU Hg

Observera följande punkter: Deko­dern är endast avsedd för inmontering i modelltåg.

Undvik stötar och tryck mot deko­dern och utsett den inte för fukt.

Deko­dern är anpassad för lok med digitalkontakt och ska endast användas tillsammans med det loket. Tänk på att alltid stänga av strömmen till loket/deko­dern innan du monterar/demonterar deko­dern. Om du måste plocka ur högtalaren ur loket måste du vara mycket försiktig när du handskas med högtalaren. Dess svarta högtalarmembran är otroligt känslig och får inte utsättas för beröring eller tryck!

Fabriksinställd adress: DCC/NMRA: 22, MFX : 22**

Fabriksinställt antal fartsteg: 28

Multiprotokoll: Deko­dern förstår och känner automatiskt om du använder Märklin*/ MFX-Motorola**-format, eller något av de NMRA/DCC baserade formaten.

Deko­dern är lastavkännande: deko­dern känner av om det är ett motlut eller en nerförsbacke som loket åker i och kompenserar automatiskt så att loket åker i samma hastighet.

Kortslutningssäker på motorutgången och funktionsutgångarna.

kompatibel med Lenz och Märklins bromsmoduler och Zimos "Zugbeeinglussung" (funktionen måste aktiveras).


Följande ljud hör du vid digitalkörning av Hg:

Knappfunktion	Ljud	Slots	Volym	CVs	Volym värde
Ljus	Strålkastare och slutljus	Växlar	med färdriktningen		
F1	Motorljud på / av	1,	2	259,	267 128
F2	Svensk Signal lång	3	275	128	
F3	Övre strålkastare	AUX1(1), AUX2(1)		Växlar	med färdriktningen
F4	Förrarhyttsbelysning	AUX3			
F5	Svensk Signal kort	19	403	128	
F6	Acceleration, Växling, Halvljus	Växlar	med färdriktningen		
F7	Pantograf upp / ned	8	315	128	
F8	Övergång	9	323	128	
F9	Koppel av/på	20	411	128	
F10	Konduktörs signal	6	299	128	
F11	Kompressor	4	283	128	
F12	Ventilator	5	291	128	
F13	Sandning	15	371	128	
F14	Broms av	10	331	128	
F15	Bromsgnissel	11	339	128	
F16	Stationsutrop "Bergslagen"	24	443	128	
F17	Stationsutrop "Tag plats"	12	347	128	
F18	Förardörr öppna/stäng	13	355	128	
F19	Spårgnissel	21	419	128	
F20	Järnvägsskarvar	22,	23	427,	435 128

För en lista över alla programmerbara CV-värden se manualen för ESU ljuddeko­der på esu.eu

Sammanställning av bruksanvisningen är gjord av JECO AB, kontakt & frågor på info@jeco.se

Denna sida upp!

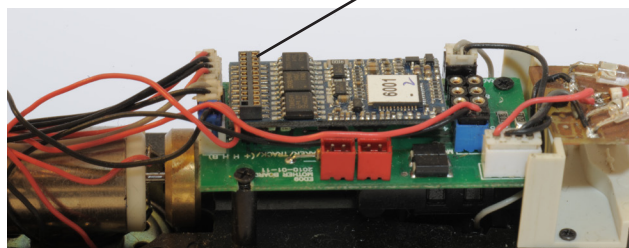

OBS!
Viktigt att veta.

En 21-polig deko­der skall monteras som bilden visar, annars går deko­dern sönder och garantin täcks inte.