


Så här kan du få till hytt och vagnsbelysning till ditt Jeco X2000 set så det fungerar med extra funktionerna F11 och F12.


Här syns de 3 kablar som är inlödda på stiften 2 + 3 + 15.

Stift 2 = Utgång FA6 för vagnsbelysning med F12 funktionen. Stift 3 = Utgång FA5 för hyttbelysning med F11 funktionen.

Stift 15 = Common pole = Gemensam pol för alla funktioner, finns redan kopplat i kopplen men behövs till hyttbelysning.

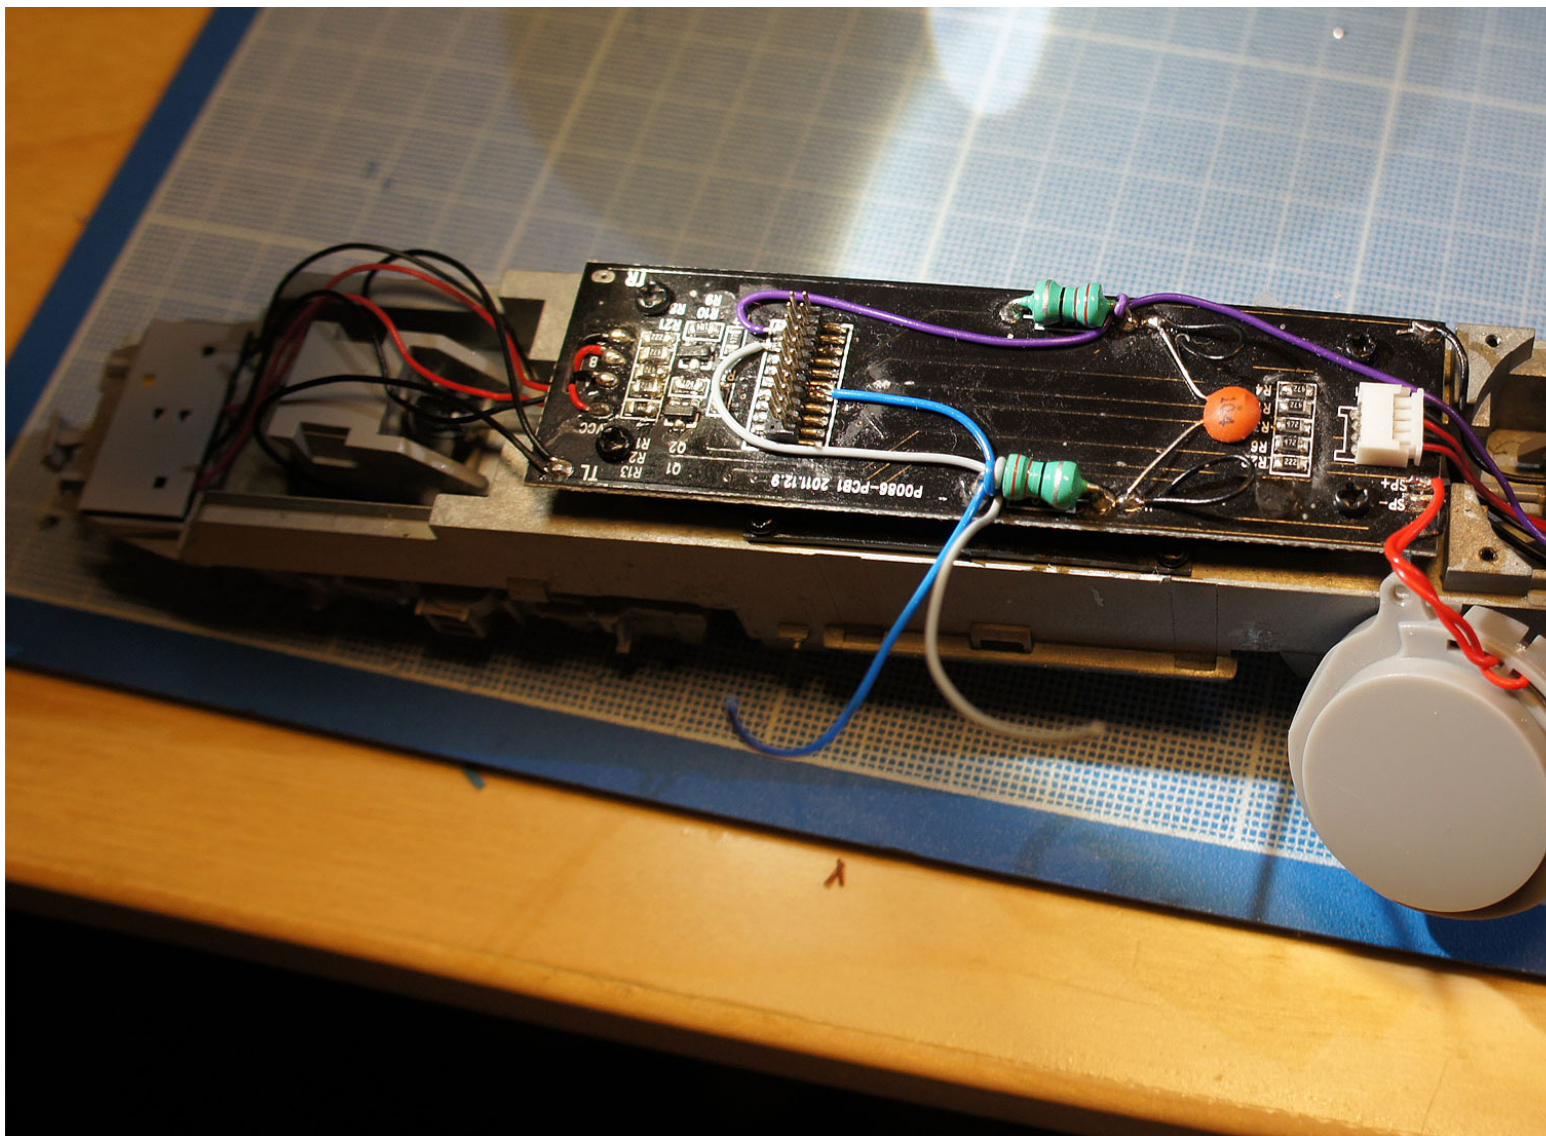

1	21
2	20
3	19
4	18
5	17
6	16
7	15
8	14
9	13
10	12
	11

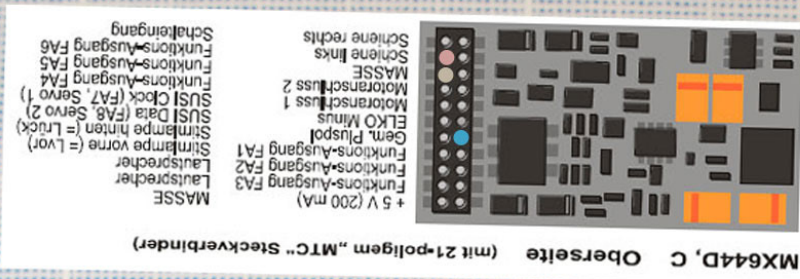



För ännu bättre ljud kan du uppgradera till en 28mm högtalare och montera denna i lådan nedåt istället för uppåt.

Funktion Ausgang FA6
Vagnsbelysning F12 knapp


Funktion Ausgang FA5
Hyttbelysning F11 knapp

Gem. Pluspol

Kontakt för ESU hyttbelysning

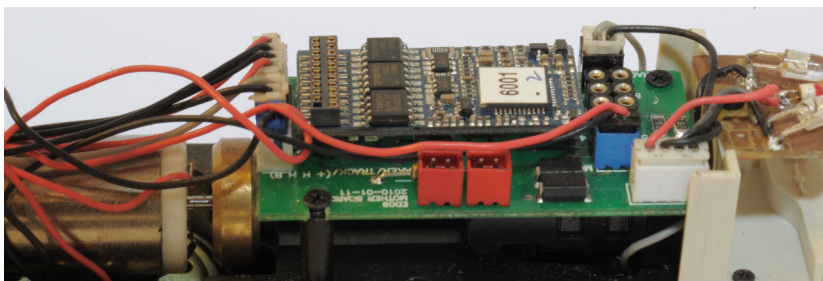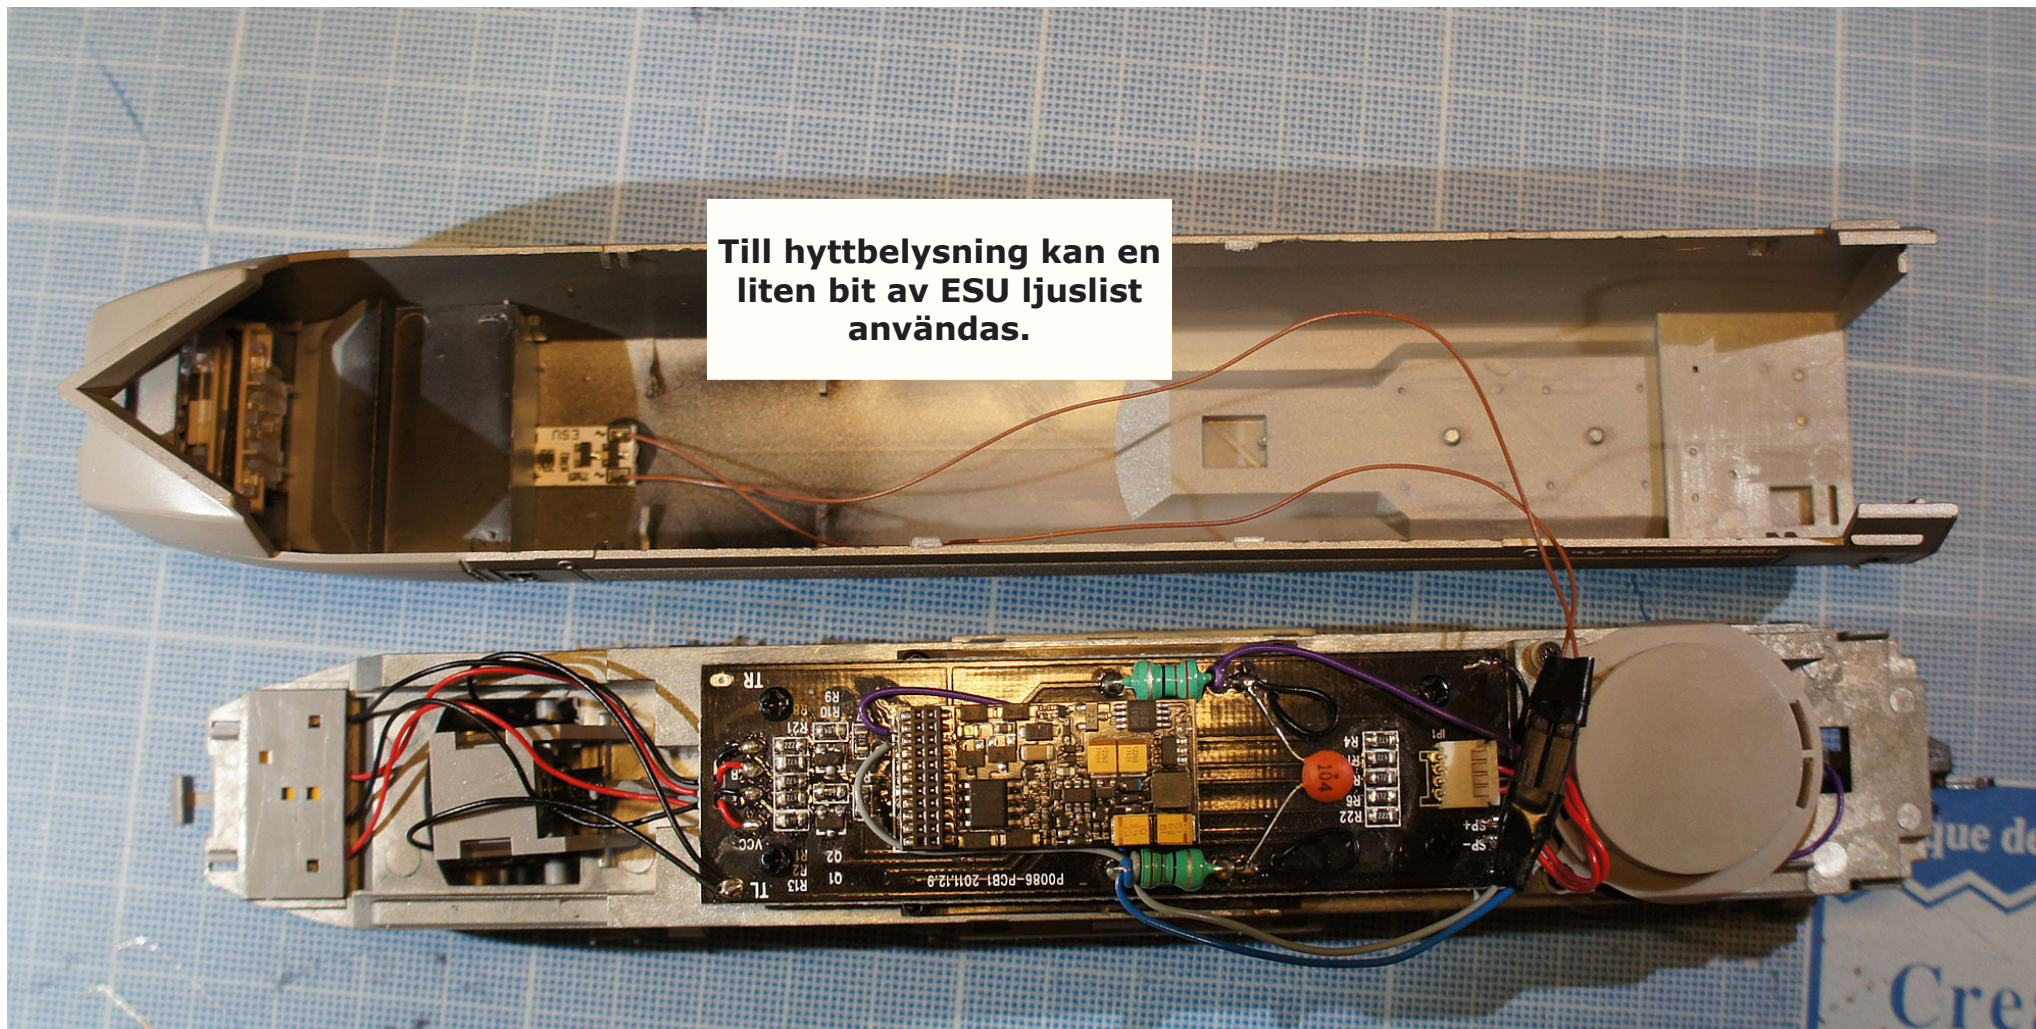


Tänk på detta!
När du återmonterar ljud dekodern skall den sitta med denna sida upp som bilden visar.

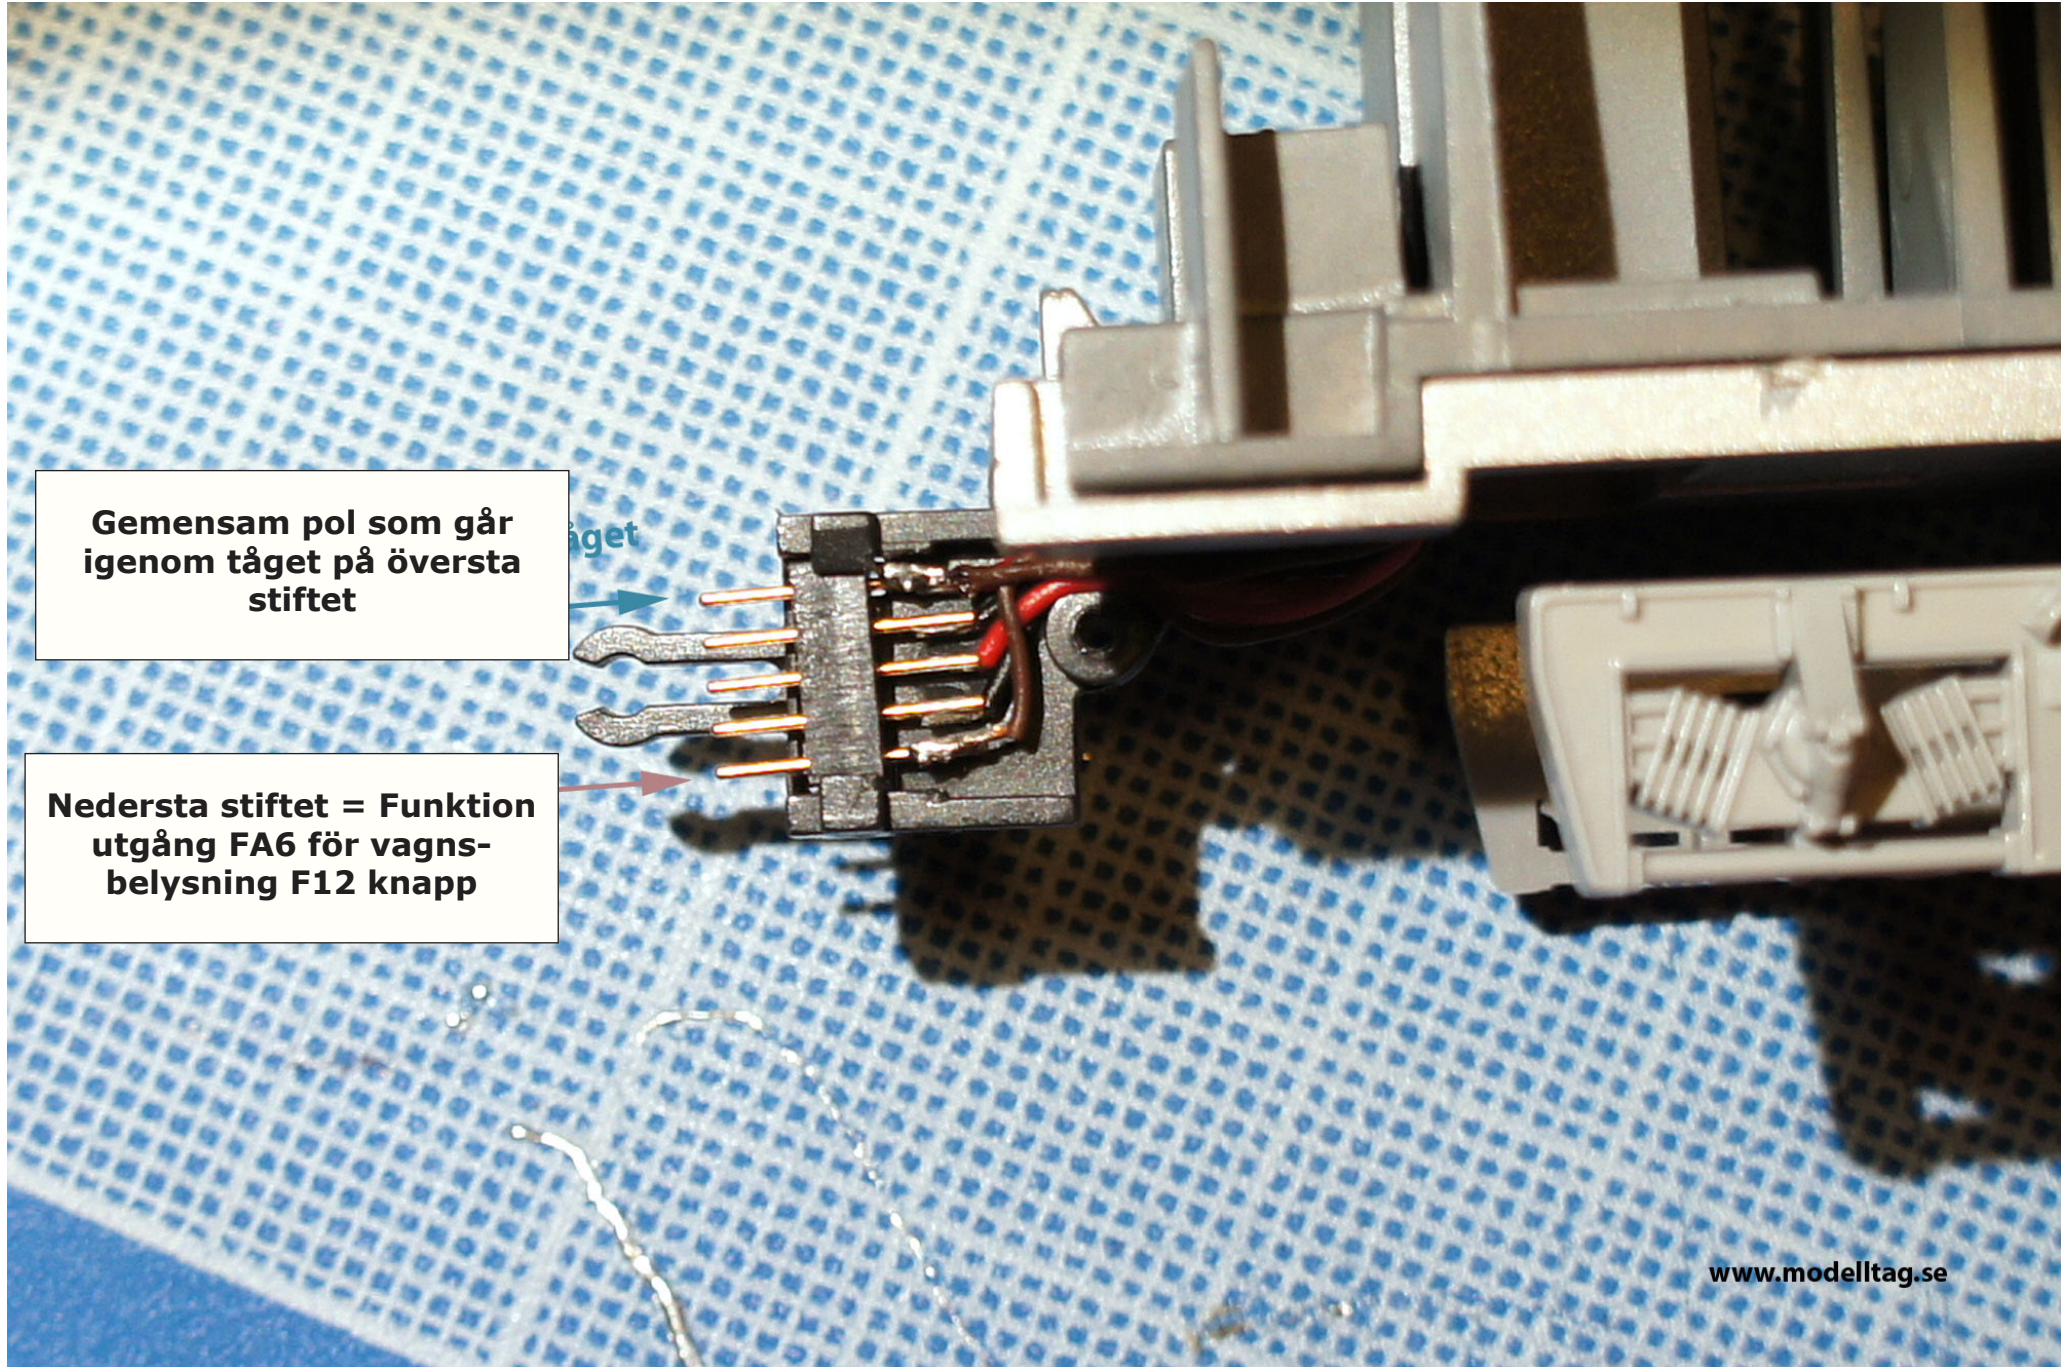A close-up photograph of a model train's internal wiring and connector. The image shows a grey plastic connector housing with several gold-colored pins. A blue arrow points to the top pin, and a red arrow points to the bottom pin. The background is a blue and white checkered pattern.


**Gemensam pol som går
igenom tåget på översta
stiftet**

**Nedersta stiftet = Funktion
utgång FA6 för vagns-
belysning F12 knapp**

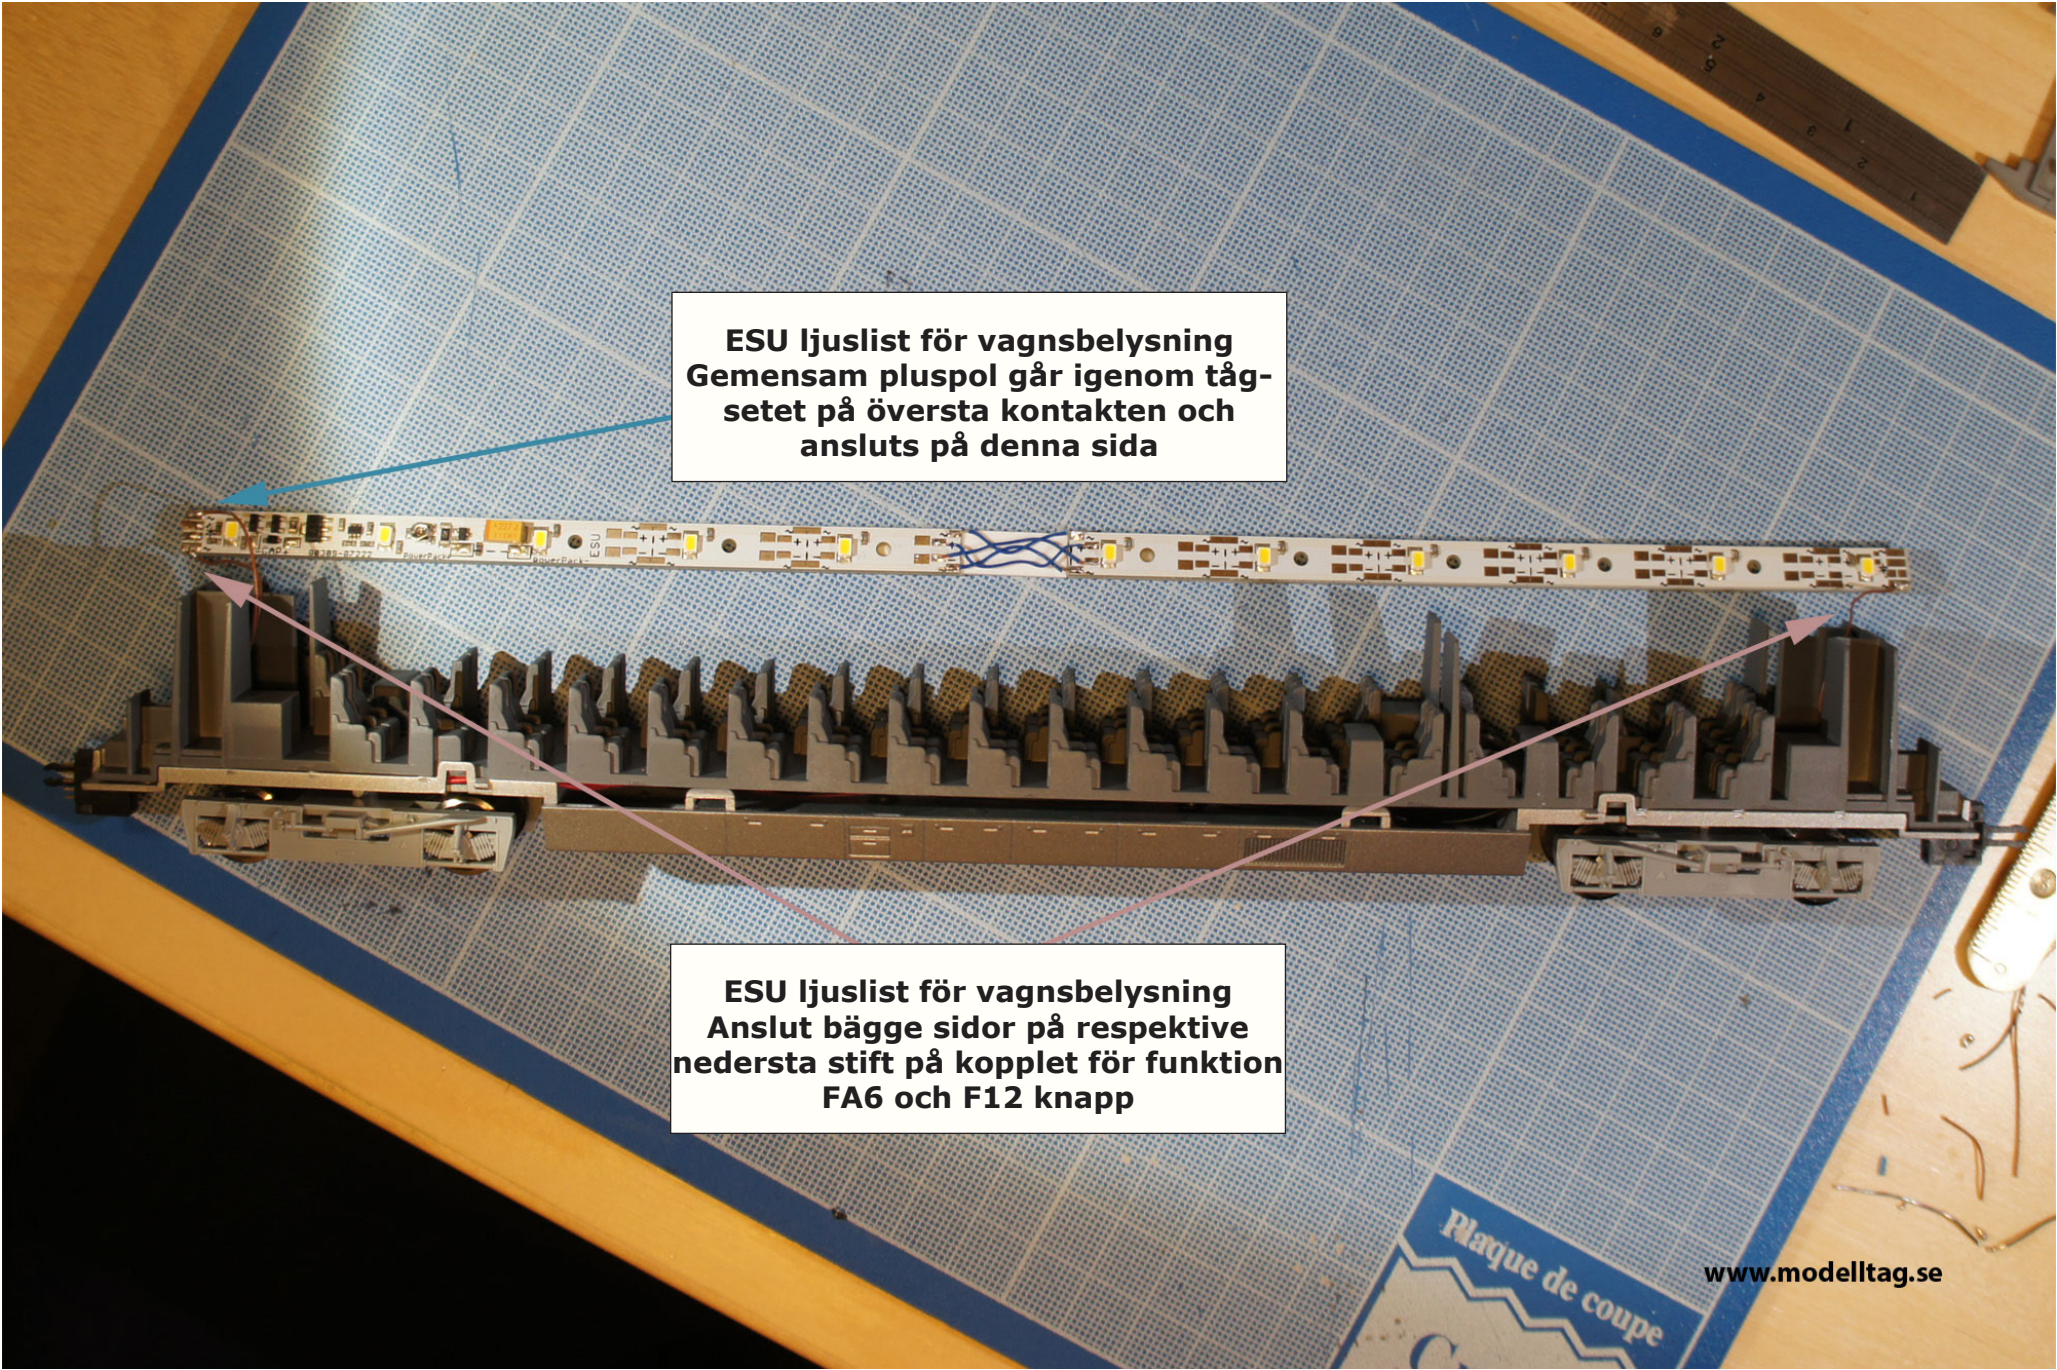

ESU ljuslist för vagnsbelysning
Gemensam pluspol går igenom tåg-
setet på översta kontakten och
ansluts på denna sida

ESU ljuslist för vagnsbelysning
Anslut bägge sidor på respektive
nedersta stift på kopplet för funktion
FA6 och F12 knapp

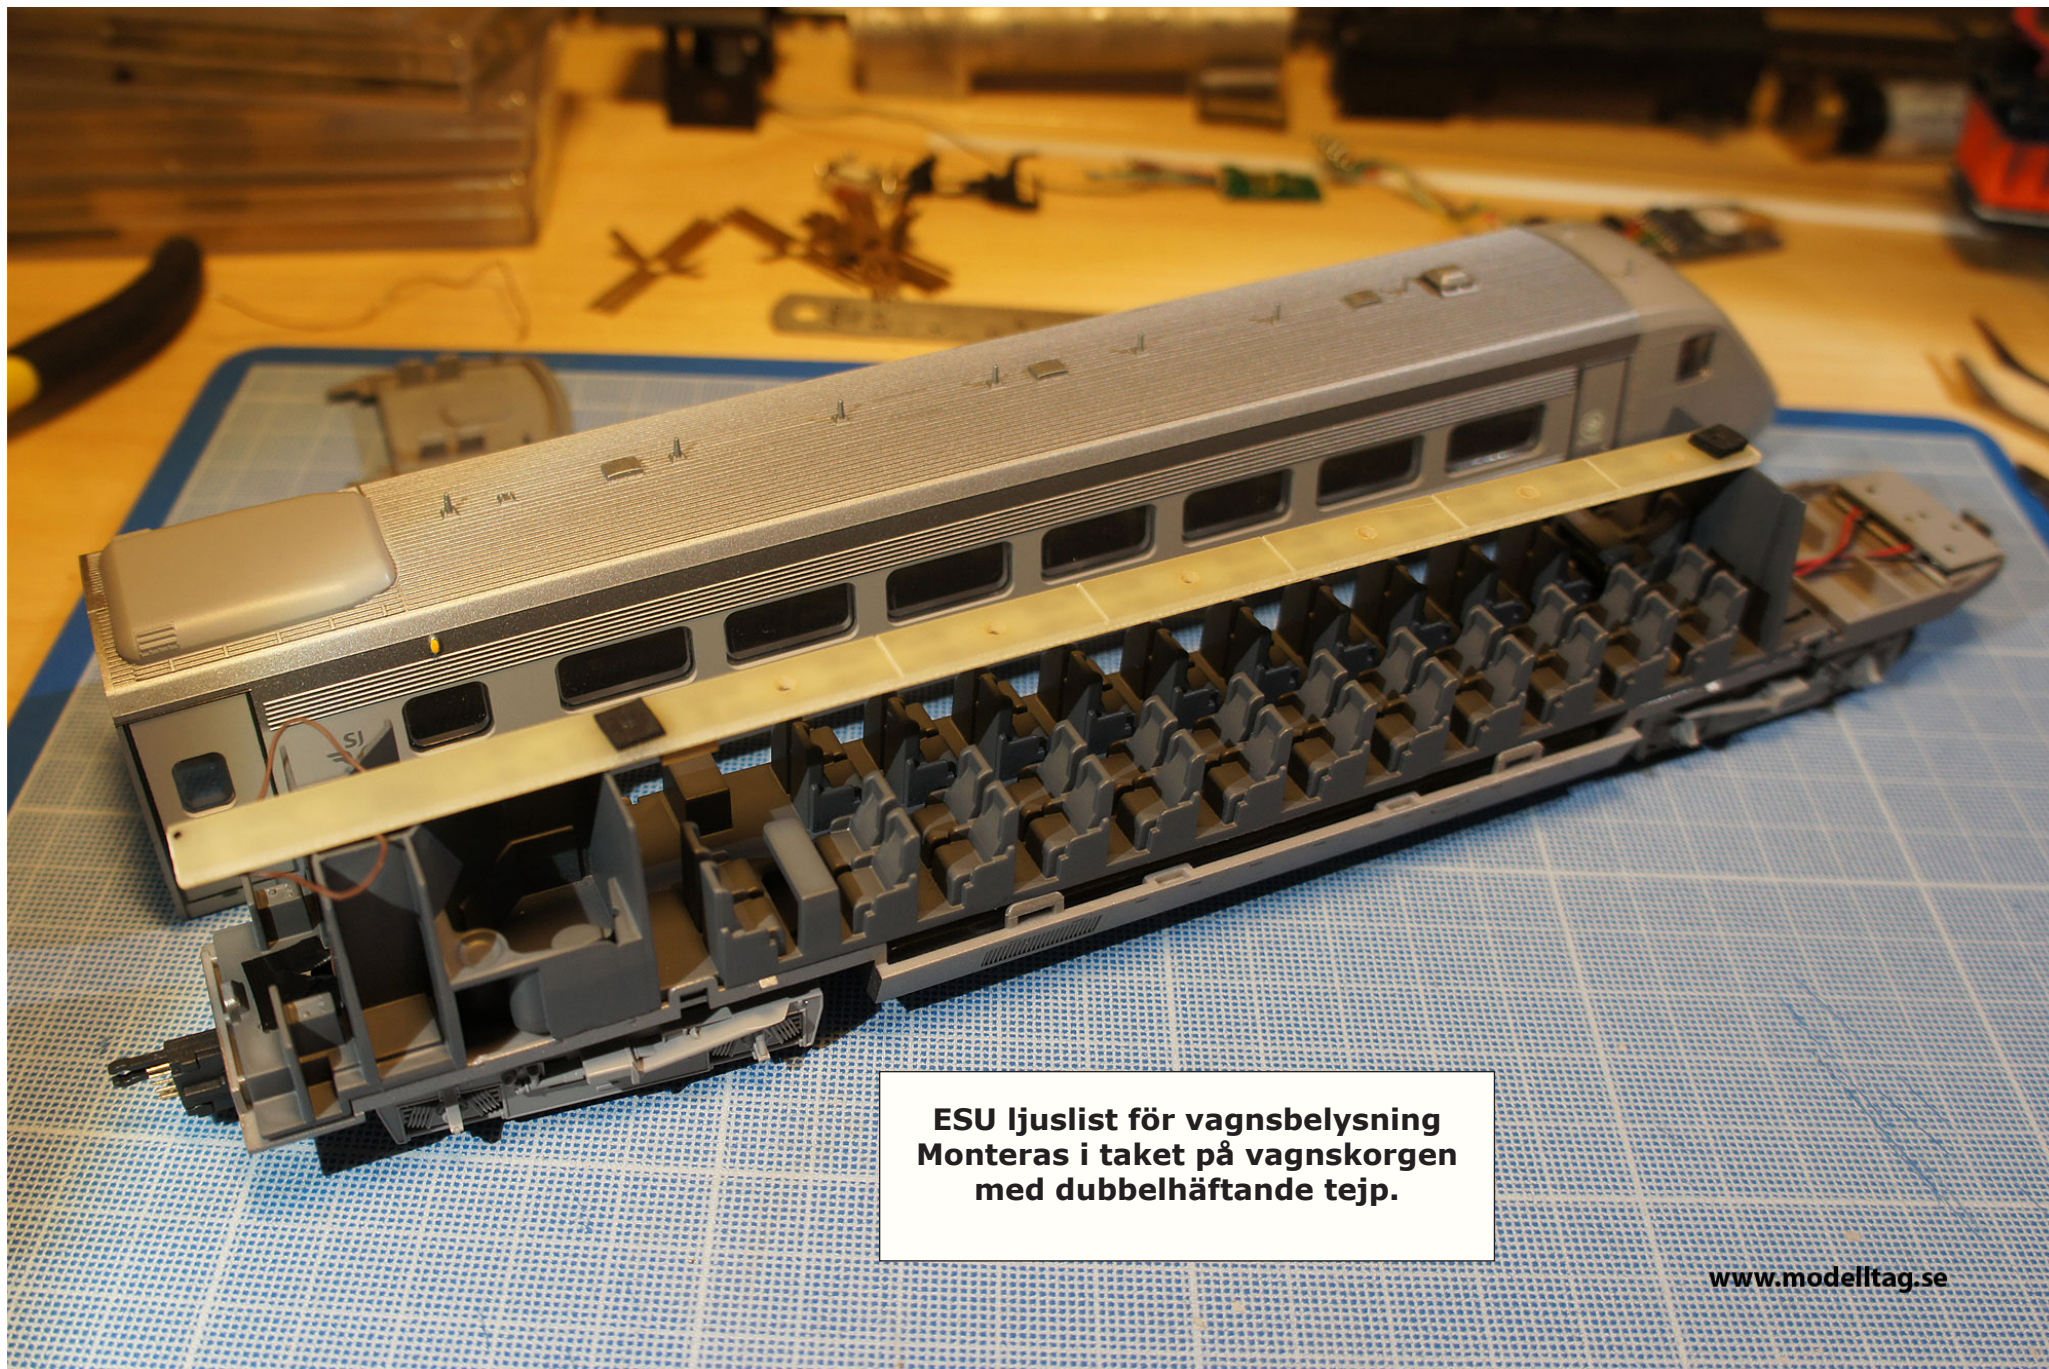

**ESU ljuslist för vagnsbelysning
Monteras i taket på vagnskorgen
med dubbelhäftande tejp.**