Roco service

Ersatzteilliste
Replacement Parts
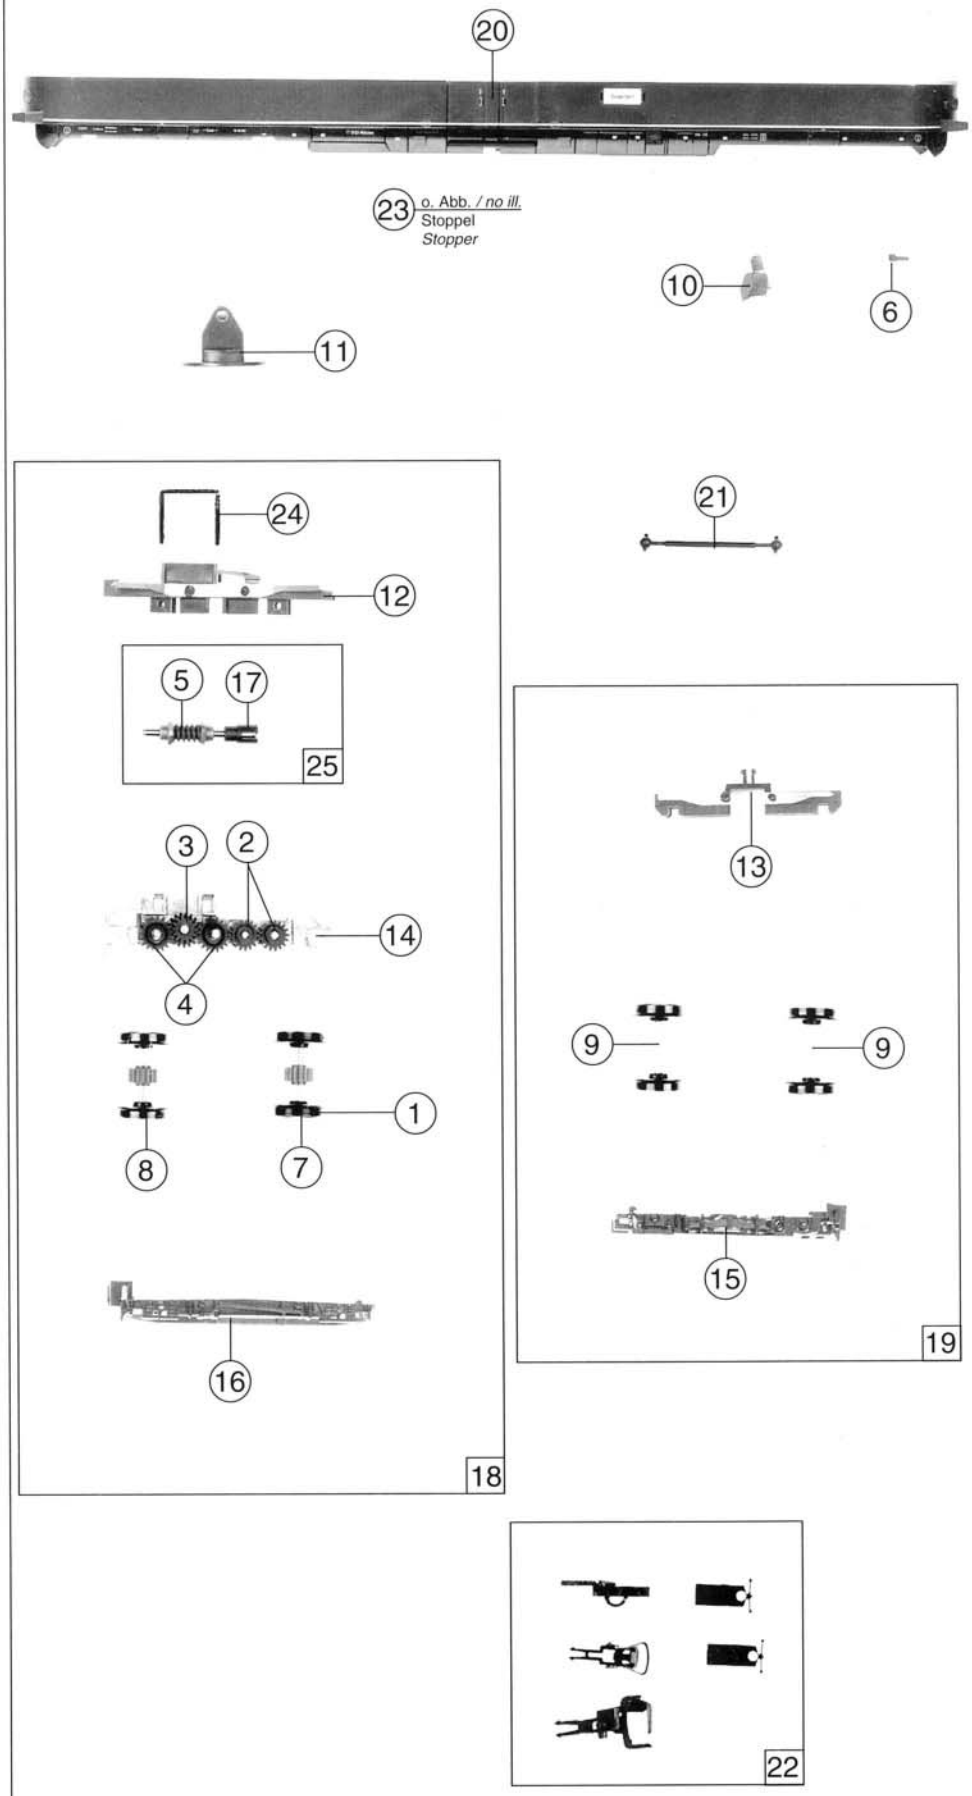
Pos. Nr.	Text	Art.-Nr.	Preis-gruppe
1	Haftreifen Satz *Traction tyre set*	85622	19
2	Zahnrad Z=17; m 0,4 *Gear T=17;* m 0,4	86409	2
3	Zahnrad Z=14/19; m 0,4 *Gear T=14/19;* m 0,4	86416	3
4	Zahnrad Z=19 *Gear T=19*	86417	2
5	Schnecke m 0,4 *Worm m 0,4*	86703	4
6	Puffer *Buffer*	88512	2
7	Radsatz mit 2 Haftringen mit Zahnrad *Wheelset with 2 traction tyre with gear*	90945	20
8	Radsatz ohne Haftring mit Zahnrad *Wheelset without traction tyre with gear*	90946	18
9	Radsatz *Wheelset*	90947	16
10	Schürze *Pilot plow*	95259	3
11	Drehgestellhalter *Bogie holder*	95261	3
12	Kontaktträger 1 mit Kontakten *Contact carrier 1 with contacts*	95262	12
13	Kontaktträger 2 mit Kontakten *Contact carrier 2 with contacts*	95263	12
14	Getriebekasten *Gearbox*	95264	12
15	Drehgestellblende 2 *Bogie frame 2*	95265	25
16	Drehgestellblende 1 *Bogie frame 1*	95266	25
17	Kardanschale *Cardan bearing*	95812	2
18	Drehgestell 1 komplett *Bogie 1 assembly*	105496	53
19	Drehgestell 2 komplett *Bogie 2 assembly*	105497	39
20	Rahmen komplett *Frame assembly*	108005	40
21	Kardanwelle *Cardan shaft*	108008	2
22	Zurüstbeutel *Bag with accessories*	108016	24
23	Stoppel *Stopper*	108375	2
24	Getriebespange *Clamb*	108376	2
25	Schneckensatz *Worm set*	108377	24